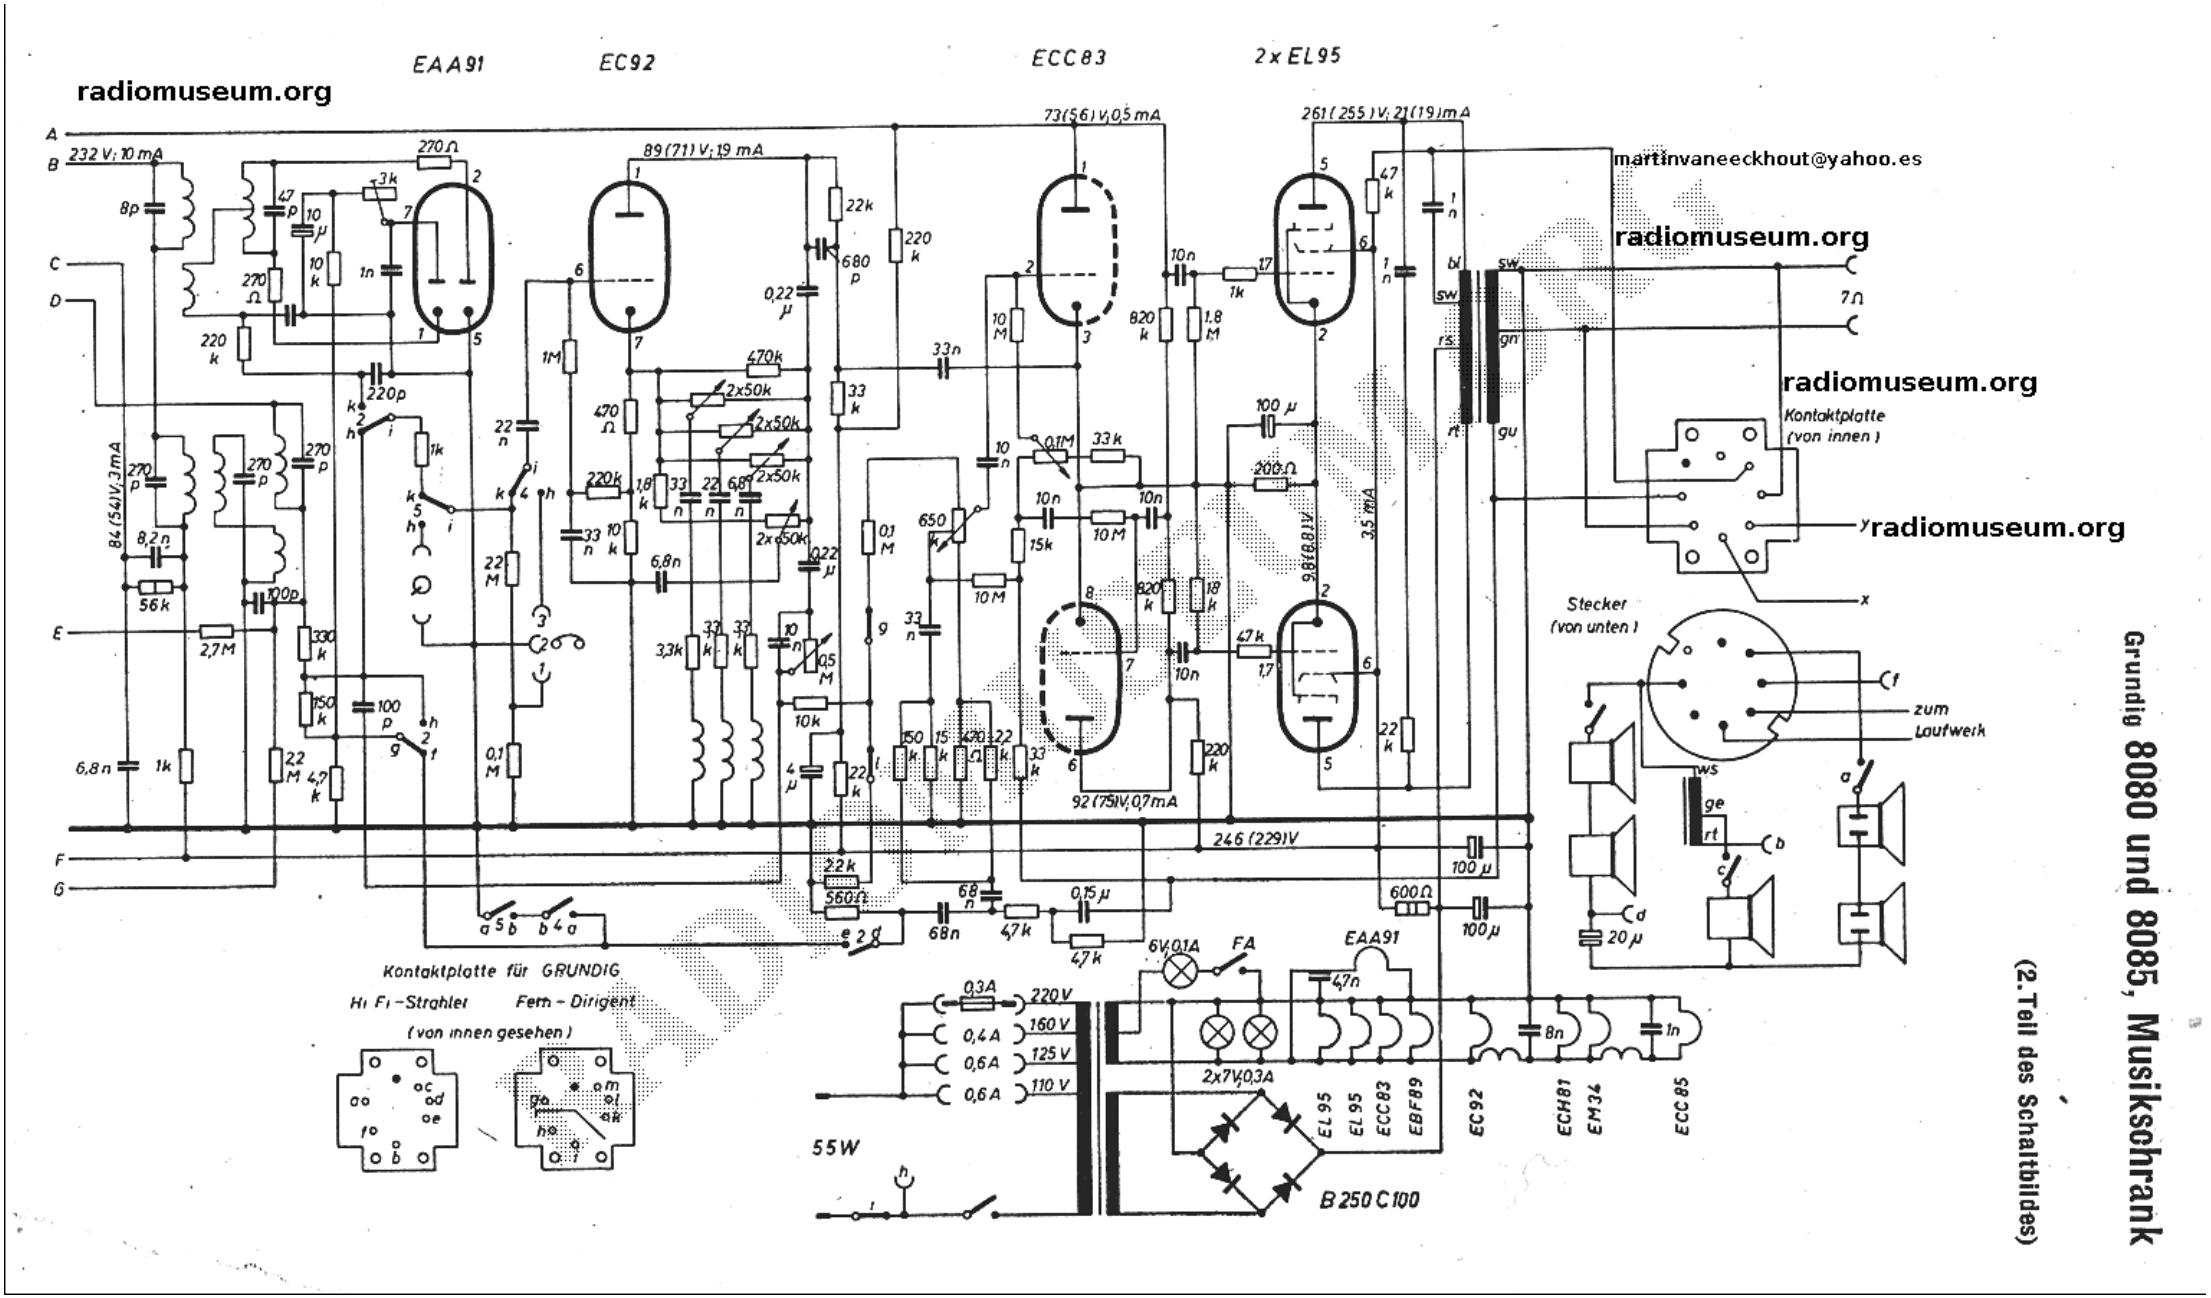
Grundig 8080 und 8085, Musikschrank
(2. Teil des Schaltbildes)
EAA91
EC92
ECC83
2 x EL95
radiomuseum.org
martinvaneeckhout@yahoo.es
Kontaktplatte (von innen)
Stecker (von unten)
zum Laufwerk
Kontaktplatte für GRUNDIG
Hi Fi - Strahler
Fern - Dirigent
(von innen gesehen)
232 V; 10 mA
89 (71) V; 19 mA
73 (56) V; 0,5 mA
261 (255) V; 21 (19) mA
246 (229) V
92 (75) V; 0,7 mA
55 W
B 250 C 100
EL 95
ECC83
EBF89
EC92
ECH81
EM34
ECC85